

Skötselinstruktioner 12

Fyll i nedanstående uppgifter och spar detta häfte. Om du i framtiden behöver kontakta återförsäljaren eller fabriken behöver du ha dessa uppgifter.

Köpare: _____

Ordernummer: _____ Datum vid leverans: _____

Modellen på köket: _____

Återförsäljare: _____

Säljarens namn: _____

Monteringen utfördes av: _____

Innehåll

Justering gångjärn	2
Justering jalousier	2
Byte av spotlight lampa	2
Demontering av sockel	3
Skötselanvisning bänkskivor	3
Justering lådbeslag	4-5
Skötselanvisning lackerade inredningar	6
Skötselanvisning laminatluckor	6
Träfakta	7
Kvalitet och garantier	7

Justering av gångjärn, i+f serier


Du justerar luckorna enligt följande:

Upp och ner: Släpp stomdelens fäste lite och förskjut fästplattan upp eller ner, drag sedan åt.

In och ut: Lossa den bakre skruven på gångjärnet och drag luckan in eller ut, drag åt.

Diagonalt. Justera med ställskruven (längst fram) till önskat läge.

Smörja gärna lite i gångjärnsleden så att slitage undviks.

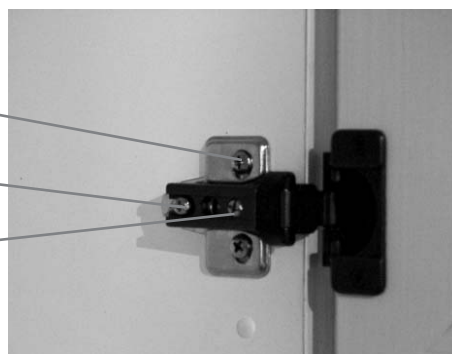

Justering av gångjärn, h10 serie

Du justerar luckorna enligt följande:


Upp och ner: Vrid skruven medsols alternativt motsols för att justera höjden.

In och ut: Lossa den bakre skruven på gångjärnet och drag luckan in eller ut, drag åt.

Dämpkraften: Vrid spaken motsols för att minska dämpkraften och medsols för att öka.

Diagonalt. Justera med ställskruven (längst fram) till önskat läge.

Smörja gärna lite i gångjärnsleden så att slitage undviks.

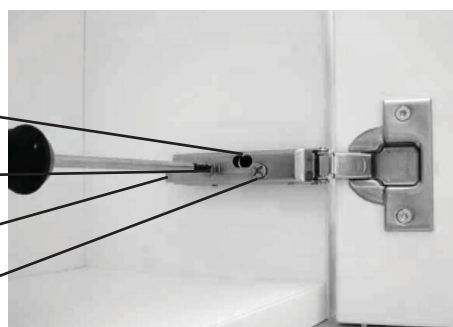

Justering av jalousier

Jalusisskåpets lameller smörjs med Helosansalva i den längsgående plastlisten.


Fjäderspänningen på jalousirullen justeras på följande sätt:

- * Lossa handtaget (skruvar finns bakom handtagslisten).
- * För upp jalousin förbi de vita glidbeslagen och spänn alternativt släpp på jalousi-rullen (rullgardinsprincipen).
- * Drag tillbaka jalousin i spåret och skruva fast handtaget.

Byte av spotlightlampa 12 V/10 W

För att byta glödlampen i armaturen gör du på följande sätt:

- * Ringen lossas genom att man vrider den ca 45°. Ta bort den defekta lampan
- * Montera den nya lampan (12V/10W) utan att beröra den med fingrarna, vilket kan minska lampans livslängd.
- * Var noga med placeringen av glödlampen så att den inte kommer för nära reflektorn, vilket kan innebära brännskada på reflektorn.

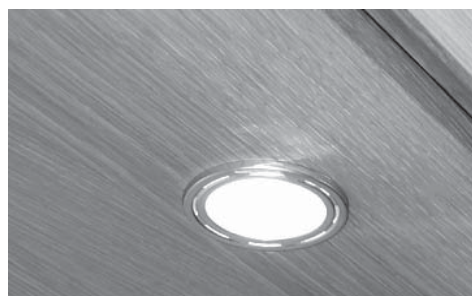

Demontering av Sockel

Socklarna är monterade med sockelclips. Ett litet som ej är synligt på ändbitar och ett med en liten krok på till frontbitarna. För demontering drag i kroken och frontsockeln tippar ner/ut. För att demontera ändbitarna knackar du liten inifrån så att även dessa faller ner/ut.

Till i-serien med indragna socklar så sitter dessa med 2 st klämmor per ben. Börja i ett hörn och drag sockeln rakt ut.



Skötselanvisning för bänkskivor.

Laminerade bänkskivor

Daglig rengöring görs med lätt fuktad trasa och handdiskmedel. Var noga vid skarvar, de är ej vattentäta.

Envisa fläckar avlägsnas med T-röd och eftertorkas med fuktig trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eftersom de kan repa ytan.

Laminat tål ca 150° C torr värme. Tar du ett kärl direkt från platta/ugnen kan det vara varmare. Använd därför alltid underlägg för att undvika skador på laminatet. OBS! Även kärl som är fuktiga undertill kan skada skivorna vid lägre temperatur än 150°.

Skador på träkantlisten lagas genom att man slipar det skadade stället och lackar eller oljar beroende på vilken ytbehandling det skall vara.

Massiva bänkskivor i trä - oljade

Träskivan blir slitstarkare och bibehåller sin vackra lyster om du efterbehandlar skivorna 2-3 gånger inom den första månaden och därefter en gång i kvartalet eller vid behov. Läs instruktionen som levererades med skivorna som beskriver hur du oljar.

Skador kan slipas bort med fint sandpapper, olja sedan in skivan igen.

Rostfria bänkskivor

Rostfria bänkskivor bör torkas av efter varje användning för att fläckar ej ska uppstå. Använd svamp, trasa eller diskduk och vid behov lite diskmedel. Var aktsam med vassa eller hårda föremål som kan skada ytan. Även syror eller liknande kan skada ytan.

Missfärgning av ytan kan uppstå om ämnen med järninnehåll (grus, smuts, stålull) får ligga på den fuktiga ytan. Även vissa kommuners vatten kan ge upphov till missfärgningar. Fläckar som ej försvinner vid normal avtorkning kan avlägsnas med rengöringsmedel typ Vim eller Tomteskur. Det går även bra med miljövänligt rengöringsmedel och polermedel typ Zielinsky Universal-stein (042-71074).

Kalkstens- och marmorbänkskivor

Slipade kalkstensskivor impregneras eller mättas med paraffinolja enligt rekommendation 2 gånger per år. Vissa kemikalier och hårda föremål kan repa ytan liksom sura ämnen och kolsyra.

Granitbänkskivor



Polerade granitskivor torkas med lätt fuktad trasa. För skötsel se instruktion på: www.sten.se/stenhandboken/stenhandboken-skotselanvisningar

Justering av lådbeslag

Teknisk information för Dynapro Soft-close


Montering av låda

Placera lådan på den utdragna Dynapro skenan och stäng lådan i bottenläge.

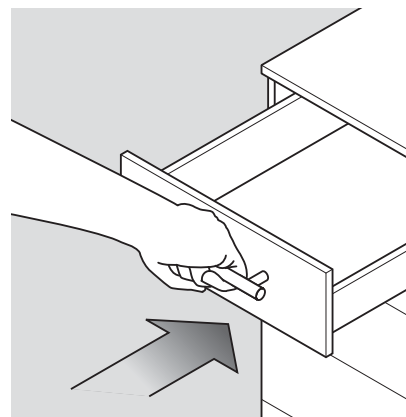
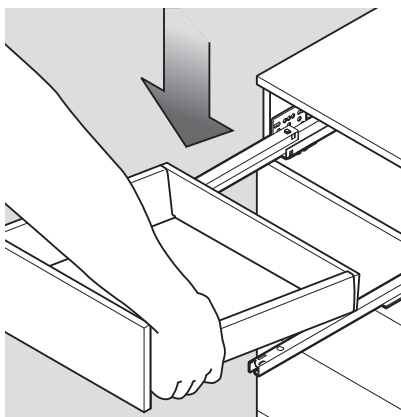


Demontering av låda

Öppna lådan helt
koppla bort lådan från skenan genom att trycka på kopplingsbeslaget ut mot lådsargen.
Lyft ur lådan


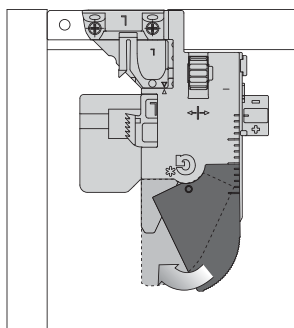


Sidjustering (max +/- 1,5 mm)

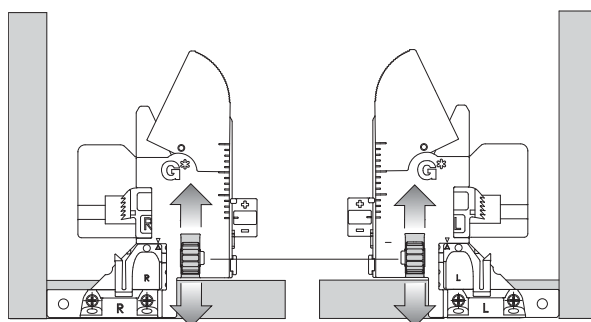
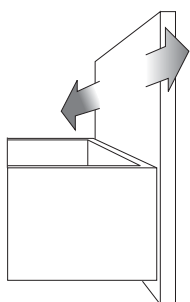


1. Justera rullhjulen till samma position
2. Demontera lådan
3. Montera lådan

Höjjustering (max + 3,5 mm)

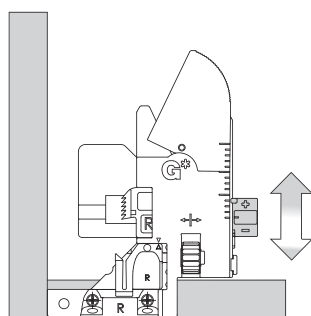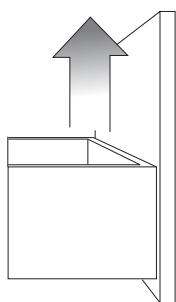



Justering av frontlutning (max + 4 mm)

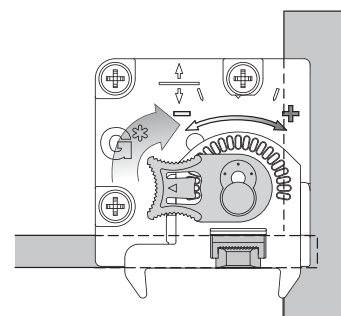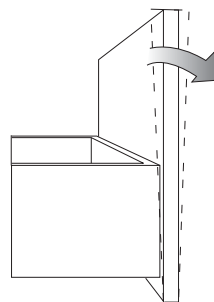

Teknisk information för Dynapro Tipmatic Plus


Montering av låda

Placera lådan på den utdragna Dynapro skenan och stäng lådan i bottenläge.

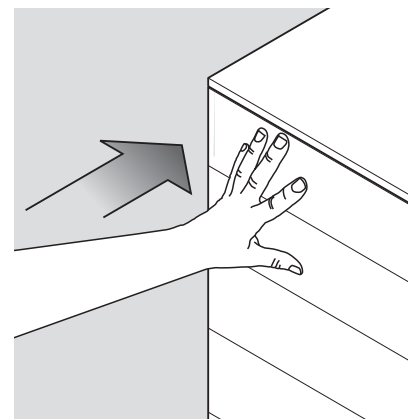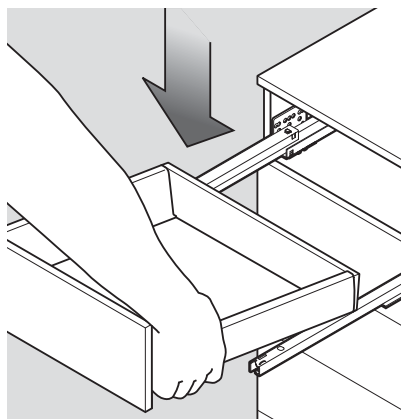


Demontering av låda

Öppna lådan helt koppla bort lådan från skenan genom att trycka på kopplingsbeslaget ut mot lådsargen. Lyft ur lådan


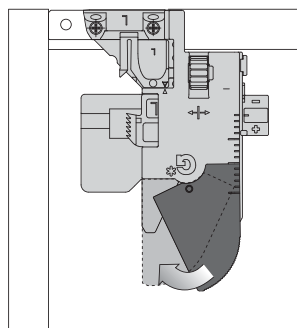


Justering av front avstånd
Dynapro Tipmatic plus
(tryck och öppna funktion)
Aktivering av tryck och öppna funktion är beroende av front avståndet.
(fabriksinställt på 4,5 mm)

Justering möjlig på båda sidor (2 klick = ca. 1 mm)


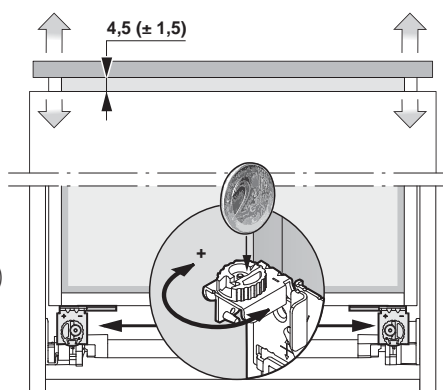


Sidjustering (max +/- 1,5 mm)

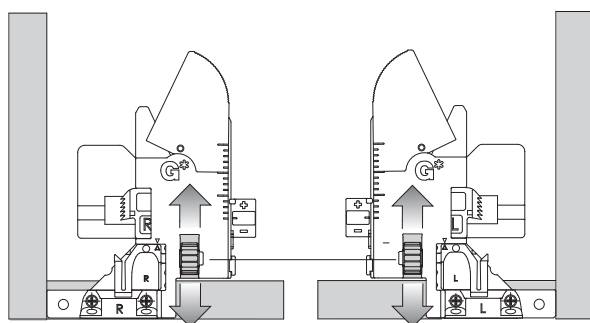
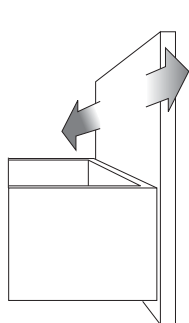


1. Justera rullhjulerna till samma position
2. Demontera lådan
3. Montera lådan

Höjjustering (max + 3,5 mm)

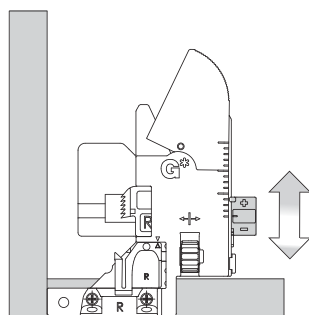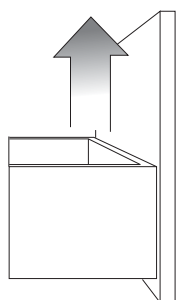

Justering av frontlutning (max + 4 mm)

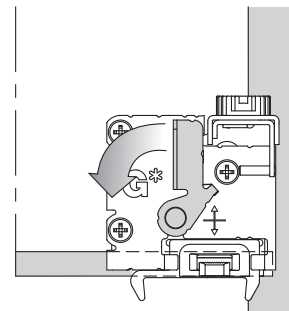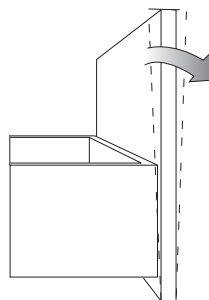

Skötsel­anvisning för lackerade inredningar

Inredningen torkas av med en lätt fuktad trasa (vatten) ej disktrasa. Vid behov kan mildt såpvatten användas. Använd aldrig skurpulver, diskmedel eller andra medel som innehåller slipmedel, thinner eller ammoniak. Får du en sliten yta kan den omläckas utav fabriken eller annan lackfirma typ Syntema-Beckers.

Skötsel­anvisning för laminatluckor

Luckorna är listade med massivträlist på en möbelskiva som sedan överlaminerats med högtryckslaminat på båda sidor. Högtryckslaminat har en vatten avstötande yta och kräver ett minimum av underhåll.

Detta tillverknings­­sätt och egenskaper gör det till en mycket tålig lucka.

För att rengöra en laminat lucka (och att skapa en skön och följsam yta på laminaten) tvättas ytan med avfettning för att sedan skyddsbehandlas med en mild såpalösning enligt nedanstående procedur.

Hos vissa mörka kulörer kan t.ex. fingeravtryck synas mer än på ljusare ytor, vilket är en egenskap som följer färg- kulören mer än ytan. Följer man nedanstående behandling är det mycket lättare att undvika avtrycken.

Efter steg 1 (avfettning) räcker det framöver att underhålla luckan med steg 2 (såpatvätt).

Steg 1 används därefter bara vid kraftigare rengöringar av ytan.

Följande behövs för rengörning

- * Miljöavfettning (t.ex. T-grön)
- * Grön såpa (flytande typ Grumme grönsåpa)
- * Disktrasa
- * Polerduk (av den typ som man polerar bilar med)

Viktigt!

För att uppnå ett bra resultat, bearbeta inte för stora ytor åt gången. Torrtorka luckan innan avfettning eller såpavattnet börjar torka på luckan.

Steg 1 Rengörning av laminatet

Behandlingen går att göra med handtag/knopp monterad, men vi rekommenderar att ni skruvar loss dom för ett enkelt och bra behandlingsresultat.

- Tvätta av luckorna med ett mildt avfettningsmedel (T-grön)
spraya avfettning direkt på luckan eller i en disktrasa, jobba sedan ut avfettningen på luckan.
Eftertorka sedan direkt med en polerduk.
Bearbeta inte för stora ytor på en gång .
Syna luckan så att den är fri från avtryck och fläckar, om inte, upprepa proceduren med avfettningen.

Vid svåra fläckar kan t.ex. lacknaffa eller aceton användas. Slipande rengöringsmedel som t.ex. skurpulver eller syrabaserade medel får ej användas.

Steg 2 Tvätta med såpa

- * Tappa upp vatten i en hink och tillsätt ca 1 kapsyl såpa per liter.
- * Tag en ren ny disktrasa som sköljs i såpavattnet, vrid ut trasan.
Börja tvätta laminatytan, eftertorka sedan direkt med en ny ren polertrasa.
- * Upprepa steg 2 en gång till

Efter att ytan har torkats en andra gång, är den både rengjord och fri från avfettning och har tack vare såpan fått en skyddande yta.

Kladdiga avtryck kommer inte att synas lika väl som förut och dessutom kan dom torkas bort mycket lätt.

Oljning av trälisterna

Om trälisterna på luckan är oljade så ska en inoljning göras med jämna mellanrum (se skötsel­anvisningar för oljebehandlade kök.) Var noga med att oljan inte kommer ut på laminaten.

Skulle oljan hamna på laminaten, torka omedelbart bort den och tvätta sedan med avfettning enl. ovanstående procedur.

Trä mognar

Allt trä mognar efter en tid. Likadant är det med faner. Faner är en tunn skiva trä. Faner tillverkas av utvalda stockar som skärs i tunna skivor. Faner har man använt sedan 1700 talet. För tillverkning av fanera väljer man ut skogens finaste stockar.

Varje stock behandlas individuellt efter sina egenskaper. Det betyder att varje stock är unik.

Träets utseende varierar beroende av flera faktorer. Även inom samma familj finns det många arter. Träets växtplats, klimat, mm. ger variationer i färg och struktur. Dessutom är en stock inte likadan i skiktet närmast barken som i kärnan .vilket ger variationer i färg och struktur. Lika naturligt är årsringssförtätningar som indikerar att en gren har förekommit i dess närhet.

Trä är ett levande material som är oöverträffat när det gäller variationer av dekorativa effekter.

Viss skillnad förekommer mellan massivt trä och faner. Man kan därför inte utlova en exakt färg och struktur på den färdiga produkten.

En kombination av faner och massivt trä med en kärna av möbelskiva ger en överlägsen kvalite och formstabilitet.

Kvalitet och garantier

Garanti 3 år

Garanti 3 år avser fabrikationsfel, d.v.s. konstruktions-, material och produktionsfel.

Garantin innebär att Kvänum ersätter alternativt lagar felaktig produkt. Garantin omfattar även eventuell arbetskostnad för avhjälpandet av felet. Kvänum avgör vem som utför arbetet.

Förlängd garanti

Förläng garantin till 20 år

När du själv har kallat och tillsammans med din säljare eller auktoriserad Kvänum montör besiktigt köket förlängs garantin till 20 år. Besiktningen ska vara utförd inom tre månader efter slutförd monteringen. Detta är möjligt genom Kvänums mycket höga kvalité samt den besiktning som säkerställer monteringen.

Garantin gäller på levererade produkter såsom: skåpsstommar, luckor, gångjärn, lådor, skenor och dämpare, hyllor, ben, täckskivor, krönlistor, fanerade ryggar, arbetsbord, konsoler, specerifack.

Garantin innebär att Kvänum ersätter alternativt lagar felaktig produkt exklusive montering.

Garantibesiktningensdokumentet är ett garantibevis

Garantin gäller från fakturadatum där inköpskvittot/fakturan gäller som köpbevis.

Förutsättningar

Köparen är upplyst om att trä och sten är naturliga material med naturliga skiftningar i utseende.

Garantin gäller:

- För privatbruk i hemmamiljö och omfattar inte förbrukningsartiklar.
- För normalt bruk och inte vid onormal belastning på produkt, felaktig hantering eller för onormalt slitage.
- Under förutsättning att monteringsanvisning och skötsel skett enligt Kvänums monterings- och skötselanvisningar samt att inga främmande ämnen använts som kan skada produkten.

Övriga produkter såsom vitvaror, bänkskivor mm enligt respektive tillverkares gällande garantiutfästelser och skötselinstruktioner.



Kontakta oss gärna om du har några funderingar

Kvånum kök AB, Box 8, 535 21 Kvånum

Tele: 0512-79 77 00 e-mail: marknad@kvanum.com



style function quality